


INSTRUCCIONES de armado Tobogán 212/7

- Acueste y ensamble la bajada, la escalera grande y el pasamanos; colocando el tornillo 5/16 x 150 mm en posición 1 y ajustando con pinza o llave.
- Coloque en posición 2 y 3 según figura, los tornillos 5/16 x 75 mm ajustando con pinza o llave.
- Ubique el último tramo de la bajada del tobogán, enrosque las mariposas y ajuste según figura 4.

- Presente la escalera chica con la pieza triangular según figura 5 usando el tornillo 5/16 x 150. Luego utilice los tornillos 5/16 x 75 según fig 6 y 7, ajuste tuercas.
- Repita los mismos pasos del lado opuesto del tobogán.
- Inserte un extremo de la cadena en la escalera grande según figura 8. El otro extremo en la bajada final según figura 9. Enhebre un eslabón de la cadena en el tornillo ubicado en la escalera chica según figura 10. Y ajuste tuerca.
- Coloque los regatones en los extremos del caño estabilizador. Presente el mismo en la base de la escalera grande. Rosque los dos tirafondos según fig. 11
- Rebata los dos estabilizadores y rosque los dos tornillos según fig. 12
- Enrosque los tetones plásticos según figura 13 e inserte una manguera tipo riego de 1/2 pulgada (no incluida), en caso que desee un efecto cascada o lluvia.

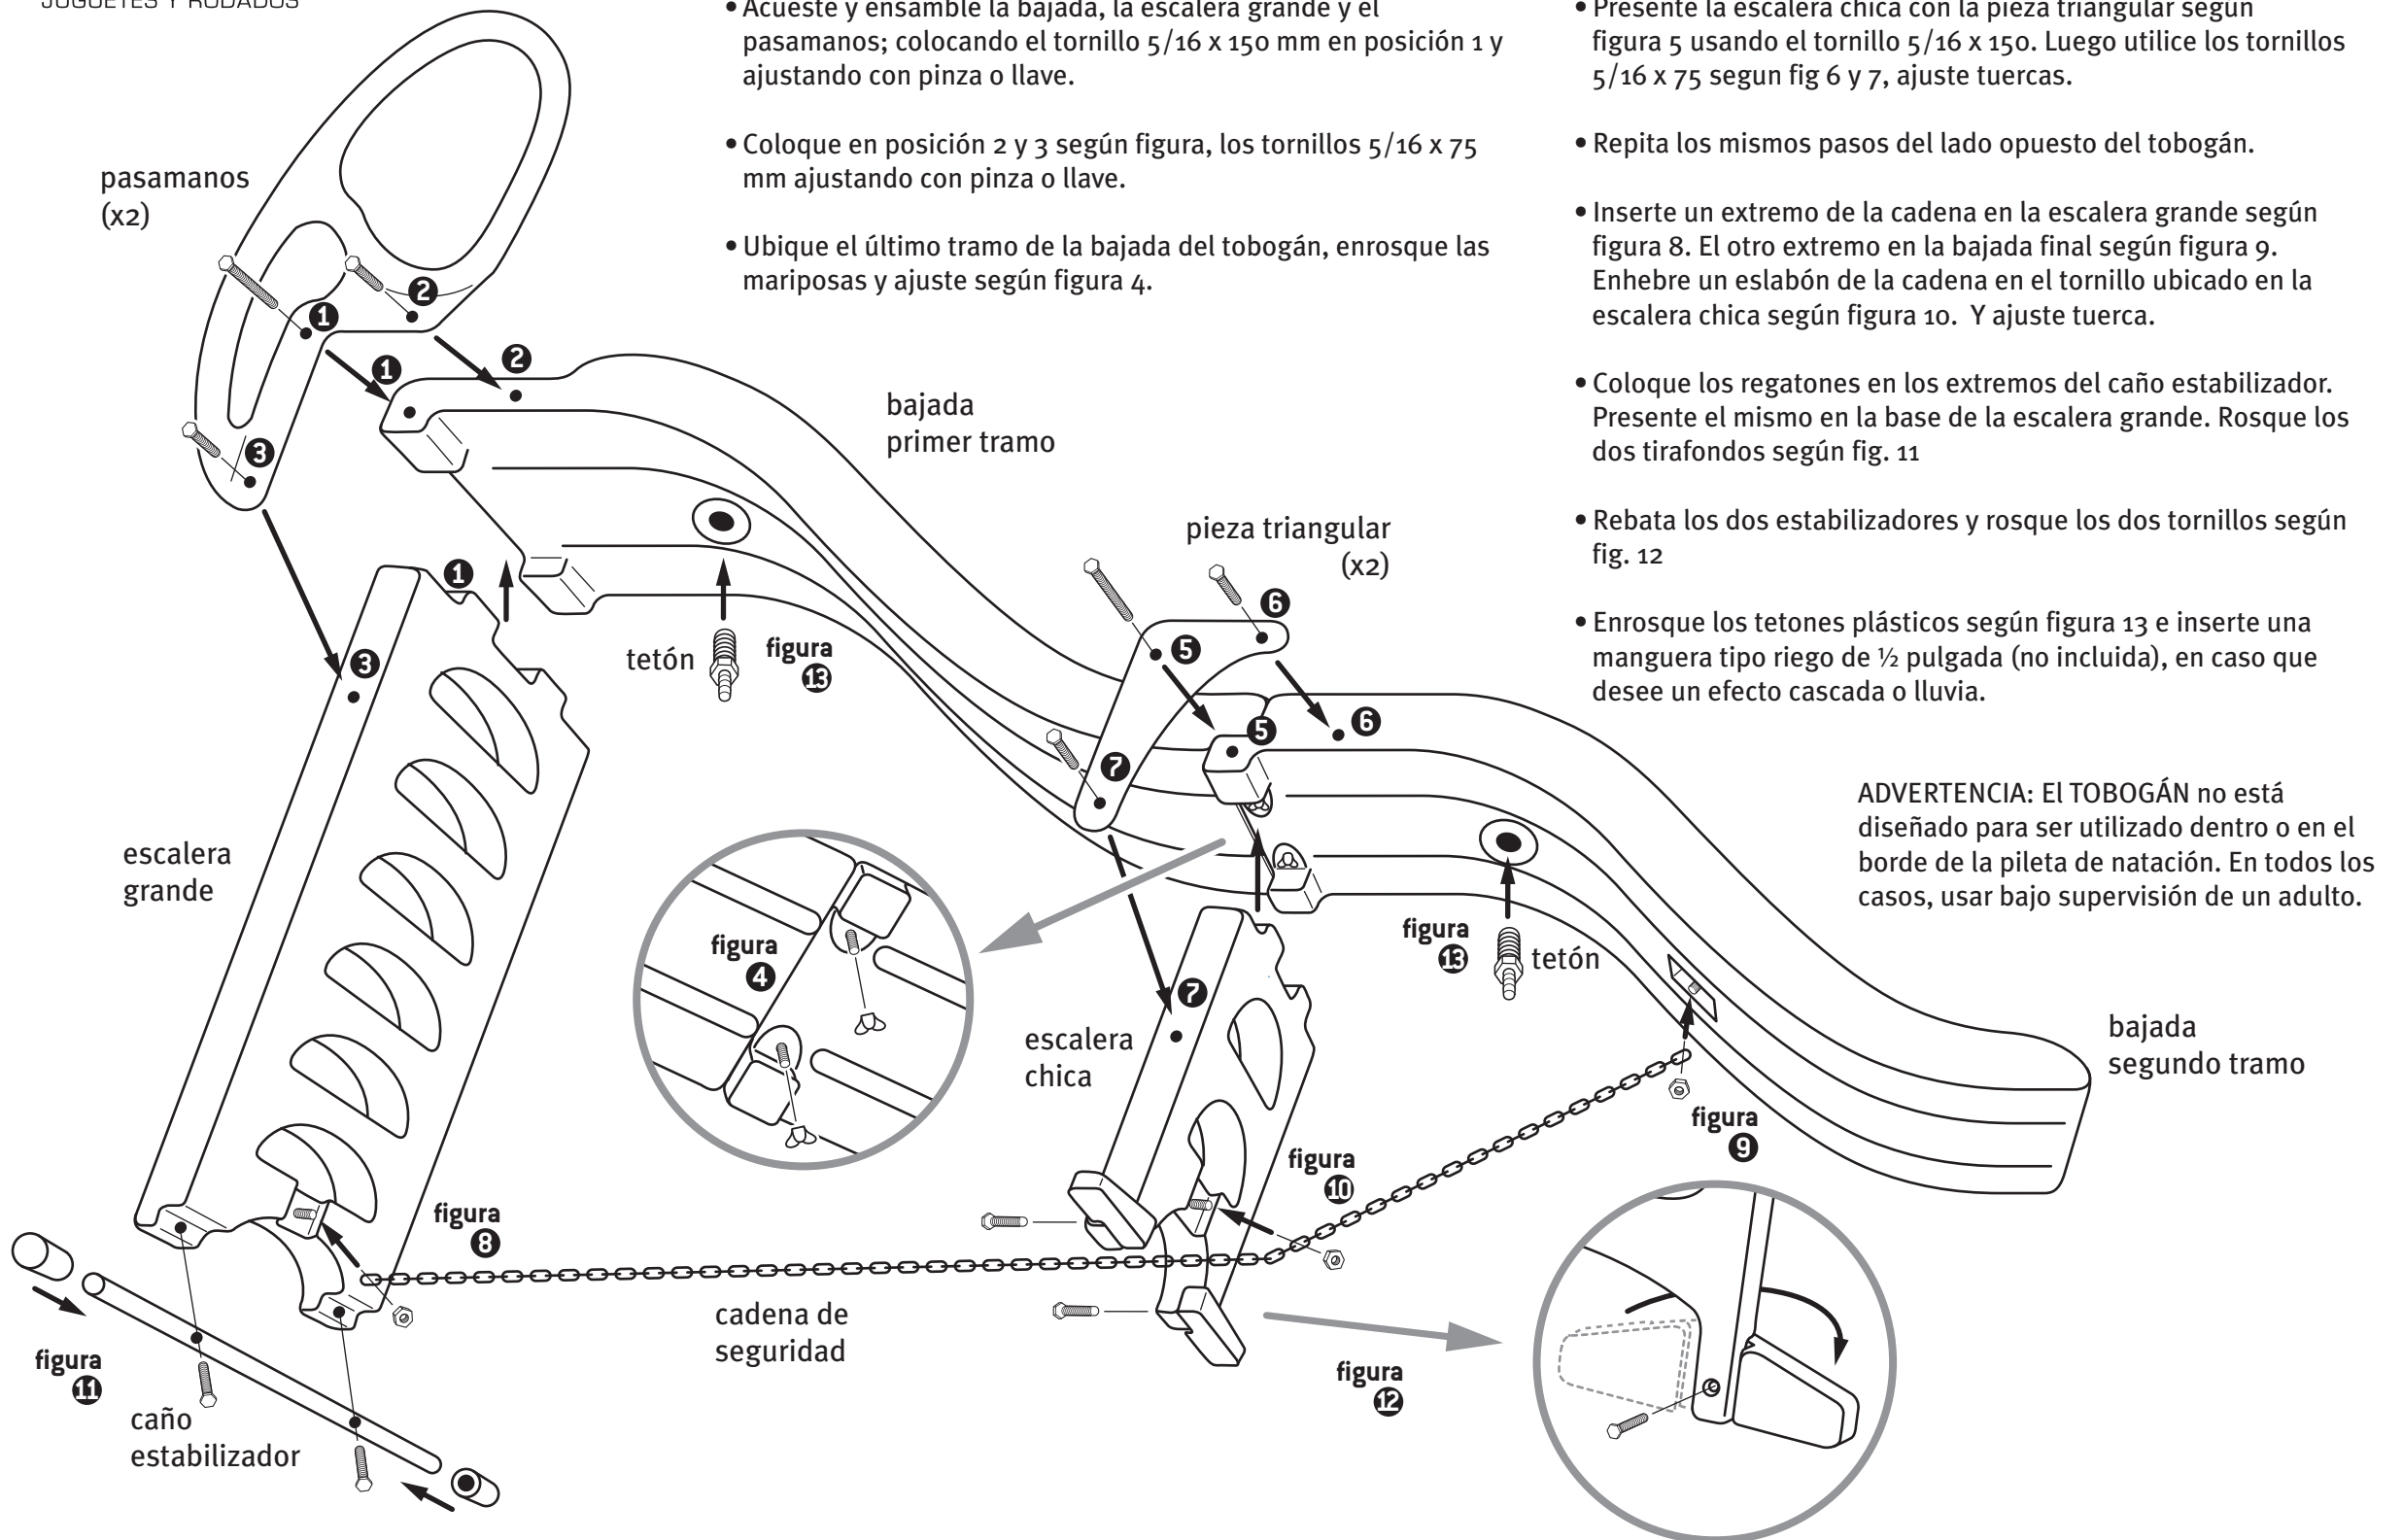

ADVERTENCIA: EL TOBOGÁN no está diseñado para ser utilizado dentro o en el borde de la pileta de natación. En todos los casos, usar bajo supervisión de un adulto.