


INSTRUCCIONES de armado Miniparque


- Este producto deberá ser utilizado bajo estricta supervisión de un adulto.
- No se necesitan herramientas para su armado.

1 Acostar un lateral (palmera) e insertar la bajada tobogán y los 2 escalones.


Encimar el segundo lateral enclavijando los escalones y el tobogán.

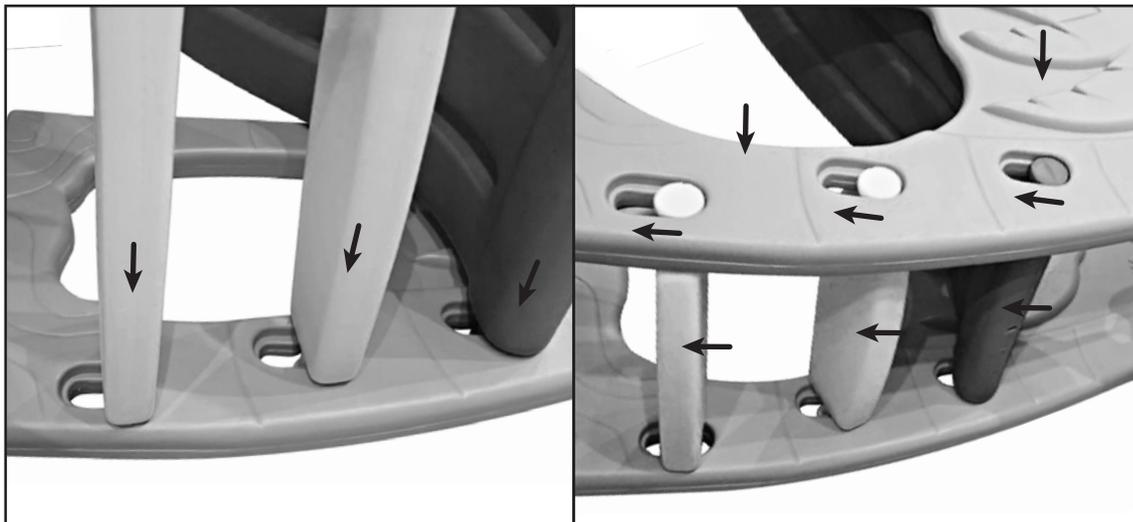

2 Incorporar lo armado y colocar el travesaño con sus tuercas y repetir con el tercer lateral (palmera).

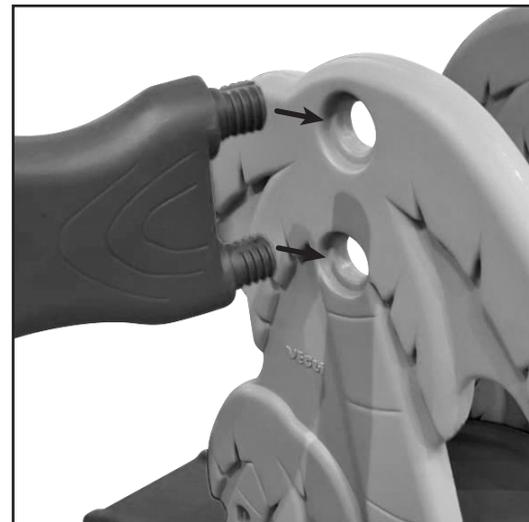


3 Armar el aro de básquet usando cualquiera de las 2 posiciones.

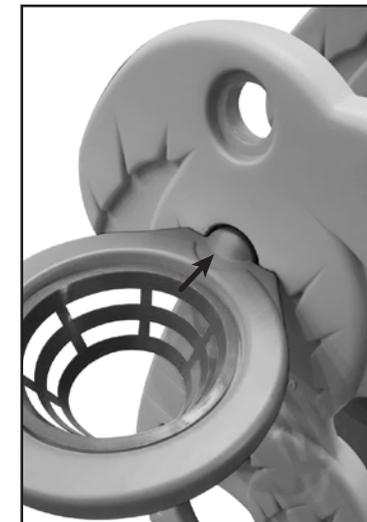

4 Recostar el lateral del columpio (mono) insertar el respaldo y el asiento.

Ubicar el otro lateral enclavijando las partes.

Precintar para mayor seguridad

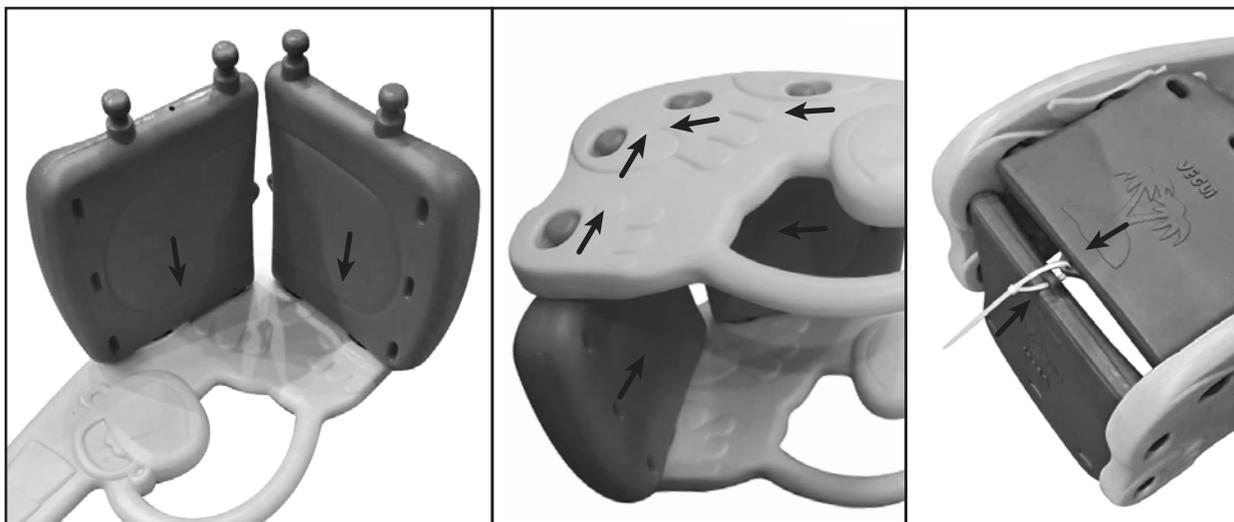

5 Colocar el columpio en el travesaño.

Enhebrar el cinturón de seguridad colocando hebillas y ajustadores regulando al tamaño deseado.

